

Leuchtenart: Sockelleuchte / Pollerleuchte

Leuchtenbezeichnung: 690560 (Edelstahl Sockelleuchte)
692098 (Edelstahl Pollerleuchte)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Sockelleuchte / Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 x Energiesparlampe TC-TSE, Sockel E27, max 14W
Abmessung max: Ø55 x 126mm (Ø x Länge)

z.B. Osram: Dulux Intelligent Longlife 14W

oder 1 x Energiesparlampe TC-HSE, Sockel E27, max. 15W
Abmessung max: Ø55 x 126mm (Ø x Länge)

z.B. TS-Elektronic: Mini-Energiesparlampe Spiralform 15W

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:

Edelstahl

Acrylglas

Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

3 Befestigungslöcher ø7 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø60mm

Fassung E 27


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE – Konformitätszeichen

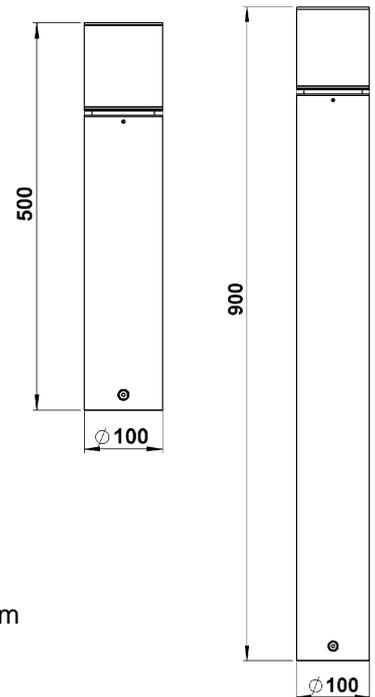

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Linsenkopfschrauben am unteren Ende des Pollerrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlusskabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einen werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluss an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Anschließend das Pollerrohr über die Montageplatte setzen und mit den drei Linsenkopfschrauben fixieren.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Zum Leuchtmiteleinsetz die drei Gewindestifte oben am Edelstahlrohr lösen. Acrylglasaufsatz nach oben abnehmen. Leuchtmittel einsetzen. Acrylglasaufsatz zentriert einsetzen und mittels der Gewindestifte verspannen. Beim Einsetzen des Acrylglasaufsatzes darauf achten, daß die Position der unteren drei Laschen und die Position der Gewindestifte deckungsgleich ist!

Hinweis: Zur Pflege des Acrylglases nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!